



ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ СЕРИИ PINCH

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Закладная для натяжных потолков PINCH предназначена для монтажа светильников в конструкцию натяжного потолка, выполненного из ПВХ и тканевого полотна. Закладная обеспечивает простой и быстрый монтаж встраиваемых светильников без клееки полотна.
- 1.2. Закладная имеет четыре выступа для удобного монтажа и фиксации всей собранной конструкции.
- 1.3. Конструкция закладной включает прижимное кольцо. Кольцо удерживают любые нагрузки, протечки и надувание полотна.
- 1.4. Насечки на закладной позволяют ровно выстроить светильники на 45 и 90°.

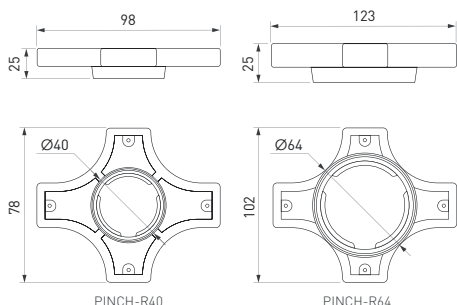


Рис. 1. Габаритный чертёж

- 1.6. Подходит для одиночного, парного монтажа или установки светильников в ряд.
- 1.7. Форма закладной позволяет выбрать нужное расстояние между светильниками. Регулировка расстояния осуществляется за счёт поворота закладной нужной стороной. Закладные фиксируются с помощью клипсы (входит в комплект поставки).
- 1.8. Установка с помощью специального многозазового инструмента (приобретается отдельно).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Материал	Пластик
Цвет	Серый
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +40 °С

2.2. Характеристики по моделям

Модель	Общие габаритные размеры	Размер отверстия для установки
PINCH-R40	98×78×25 мм	Ø40
PINCH-R64	123×102×25 мм	Ø64

2.3. Совместимость с моделями инструмента и светильников

Модель закладной	Модель инструмента для установки	Модель светильника
PINCH-R40	PINCHER-R40	DL-INTRAL-R39
		DL-VEILA-R39
PINCH-R64	PINCHER-R64	DL-INTRAL-R63
		DL-VEILA-R63
		DL-ROTARA-R63

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1. Перед монтажом подготовьте место установки закладной, выполните разводку электропроводки, проверьте безопасность и надежность электрических соединений, организуйте вывод точек сетевого питания AC 230 В 50 Гц к месту установки закладной.
- 3.2. Извлеките кольцо из закладной.
- 3.3. Установите закладную с помощью стальных уголков/подвесов на нулевой потолок. Закладная имеет четыре выступа для монтажа и фиксации всей собранной конструкции.
- 3.4. Выровняйте закладные с помощью лазерного уровня. Насечки на закладной позволят ровно выстроить светильники на 45 и 90° в случае монтажа нескольких закладных.
- 3.5. Поместите драйвер в монтажное отверстие, зафиксируйте.
- 3.6. Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»). Для обеспечения требуемой надежности используйте кабель питания с сечением жил проводников не менее 0,75 мм².
- 3.7. Произведите тестовое подключение светильника и проверьте его работоспособность при включении питания.
- 3.8. Используйте разъем для отключения цепи.
- 3.9. Произведите натяжку потолка.
- 3.10. Снимите уплотнительную резинку, если для натяжного потолка используется тканевое полотно. Оставьте резинку, если используете ПВХ полотно.
- 3.11. Наклейте на полотно шаблон (входит в комплект поставки), сопоставляя центры полотна и шаблона. Сделайте вырез по внутреннему диаметру (для ПВХ и тканевого полотна) и дополнительные диагональные разрезы (только для тканевого полотна).
- 3.12. Проденьте кольцо закладной через монтажный инструмент (приобретается отдельно), разместите внизу кольцо закладной.
- 3.13. Заведите инструмент в монтажное отверстие и поворачивайте по часовой стрелки до упора.

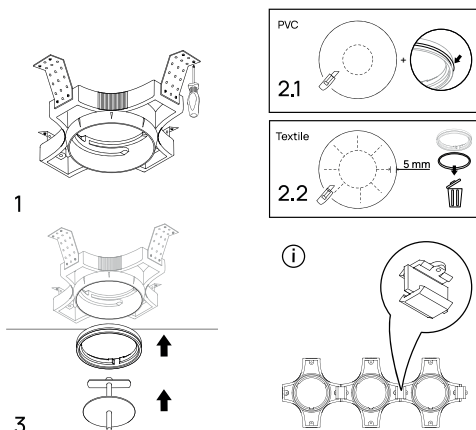


Рис. 2. Схема монтажа

- 3.14. Поднимите кольцо к полотну, зафиксируйте, поднимайте барашек инструмента до упора, запрессуйте кольцо в потолок.
- 3.15. Демонтируйте инструмент в обратном порядке.
- 3.16. Произведите нагрев ПВХ полотна натяжного потолка с помощью строительного фена, проверяя полотно на эластичность. Нагрев тканевого полотна не производится.
- 3.17. Подключите светильник к сети с помощью разьема.
- 3.18. Сопоставьте направляющие на светильнике с пазами на кольце. Заверните светильник в монтажное отверстие, зафиксируйте повернув по часовой стрелке.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Эксплуатация при температуре окружающей среды в диапазоне от 0 до +40 °С.
- 4.2. Вносить изменения в конструкцию закладной запрещено.
- 4.3. При механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать закладную запрещено.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.2. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.3. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 60 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКАЦИЯ

- 8.1. Закладная для натяжных потолков с прижимным кольцом — 1 шт.
- 8.2. Клипса — 1 шт.
- 8.3. Шаблон для нарезки полотна — 1 шт.
- 8.4. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- 8.5. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в России.
- 11.2. Изготовитель: ООО «КРААБ СИСТЕМС». Адрес: 196624, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 113, корп. 2, стр. 1.

12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П. _____

Потребитель: _____



Более подробная информация об изделии представлена на сайте arlight.ru



Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [8], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наборот без каких-либо условий.

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

