

## СВЕТИЛЬНИКИ MS-MIST-BUILT

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых, офисных и других помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения помещений с высоким уровнем влажности или запыленности.
- Встраиваемый светодиодный светильник легко и надежно монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- Уникальный рассеиватель MIST придает модели оригинальный внешний вид и обеспечивает равномерное распределение света от светодиодов.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Напряжение питания, через драйвер (в комплекте) | АС 230 В       |
| Частота питающей сети                           | 50/60 Гц       |
| Угол излучения                                  | 110°           |
| Индекс цветопередачи                            | CRI>90         |
| Срок службы*                                    | 50 000 ч       |
| Степень пылевлагозащиты                         | IP54           |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды    | -20 ... +40 °С |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | II             |
| Гарантийный срок                                | 60 мес         |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

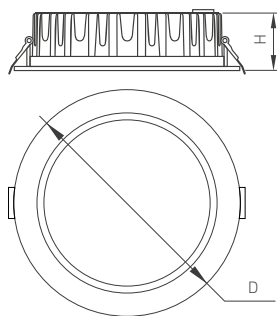


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                          | Мощность | Световой поток | Габаритные размеры, Д×Н | Врезное отверстие | Цветовая температура (К)* | Цвет свечения                               |
|---------|---------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 041614  | MS-MIST-BUILT-R105-9W Warm3000  | 9 Вт     | 585 лм         | Ø105×55 мм              | Ø95 мм            | 3000                      | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039061  | MS-MIST-BUILT-R105-9W Day4000   |          |                |                         |                   | 4000                      | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 041613  | MS-MIST-BUILT-R145-15W Warm3000 | 15 Вт    | 1050 лм        | Ø145×55 мм              | Ø130 мм           | 3000                      | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039062  | MS-MIST-BUILT-R145-15W Day4000  |          |                |                         |                   | 4000                      | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 041612  | MS-MIST-BUILT-R187-21W Warm3000 | 21 Вт    | 1500 лм        | Ø187×58 мм              | Ø165 мм           | 3000                      | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039063  | MS-MIST-BUILT-R187-21W Day4000  |          |                |                         |                   | 4000                      | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 041611  | MS-MIST-BUILT-R220-30W Warm3000 | 30 Вт    | 3000 лм        | Ø220×65 мм              | Ø205 мм           | 3000                      | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039064  | MS-MIST-BUILT-R220-30W Day4000  |          |                |                         |                   | 4000                      | Белый дневной, для жилых помещений          |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице для данной модели светильника.
- Подключите к блоку питания светильника обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»). Используйте монтажные (клеммные) коробки или кабельные соединители (муфты, коннекторы) со степенью защиты не ниже IP54. В противном случае степень защиты светильника, указанная в параметрах, не может быть обеспечена.
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

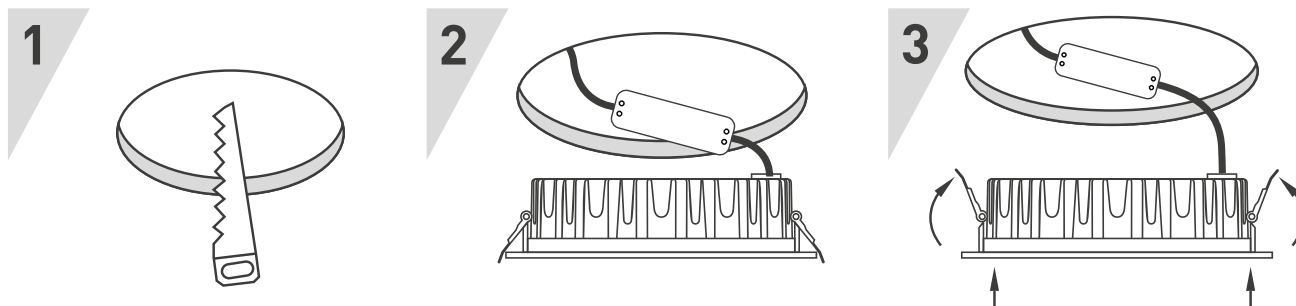


Рис. 2. Установка и подключение светильника

