



ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ СЕРИИ PINCH

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Закладная для гипсокартонных потолков PINCH предназначена для монтажа светильников в конструкцию потолка из ГКЛ. Закладная обеспечивает простой и быстрый монтаж встраиваемых светильников и исключает перекосы.
- 1.2. Конструкция закладной включает монтажные уши, фиксирующие пирамидки, кольцо и малярную заглушку.
- 1.3. Заглушка позволяет проводить малярные работы без загрязнения внутренней платформы.
- 1.4. Монтаж осуществляется с тыльной стороны гипсокартона без фрезеровки с лицевой стороны.
- 1.5. Подходит для одного и двух слоев гипсокартона толщиной 9–26 мм.

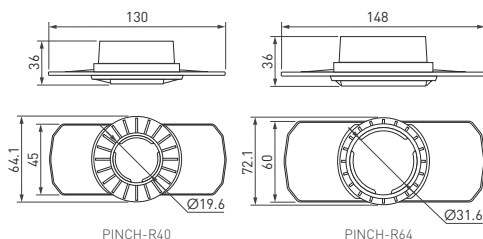


Рис. 1. Габаритный чертеж

- 1.6. Установка с помощью специального многолезвального калибровочного инструмента (приобретается отдельно, арт. 065571). Он позволяет точно выставить светильник в плоскость (1/2/3/4 мм).
- 1.7. При малярных работах рекомендуемый отступ от черного листа гипсокартона — 1–4 мм.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Материал	Пластик
Цвет	Белый
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +40 °C

2.2. Характеристики по моделям

Модель	Общие габаритные размеры	Размер отверстия для установки
PINCH-R40	130×64×36 мм	Ø40
PINCH-R64	148×72×36 мм	Ø64

2.3. Совместимость с моделями инструмента и светильников

Модель закладной	Модель коронки	Модель инструмента для установки	Модель светильника
PINCH-R40	S68	PINCHER-R40	DL-INTRAL-R39
			DL-VEILA-R39
PINCH-R64	M76	PINCHER-R64	DL-INTRAL-R63
			DL-VEILA-R63
			DL-ROTARA-R63

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1. Перед монтажом подготовьте место установки закладной, выполните разводку электропроводки, проверьте безопасность и надежность электрических соединений, организуйте вывод точек сетевого питания AC 230 В 50 Гц к месту установки закладной.
- 3.2. Сделайте отверстие с помощью монтажной коронки, подготовьте его.
- 3.3. Расположите закладную в запотолочном пространстве и закрепите с помощью саморезов.
- 3.4. Установите кольцо закладной, поворачивая по часовой стрелке.
- 3.5. Зафиксируйте кольцо с помощью специального калибровочного инструмента.

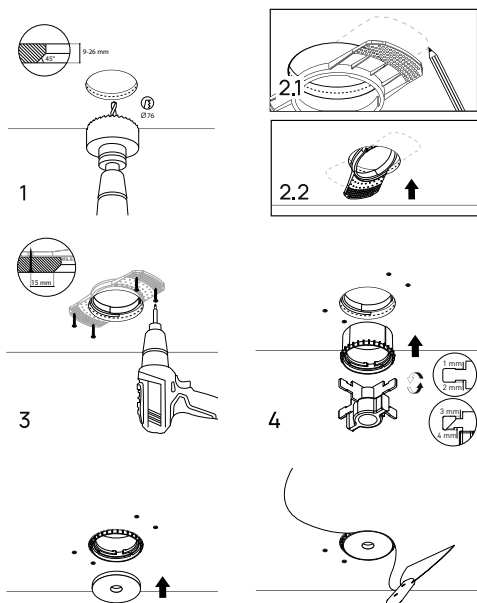


Рис. 2. Схема монтажа

- 3.6. Установите малярную заглушку.
- 3.7. Зашпаклюйте отверстия по периметру рамки.
- 3.8. Вытащите малярную заглушку.
- 3.9. Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»). Для обеспечения требуемой надежности используйте кабель питания с сечением жил проводников не менее 0.75 мм².

- 3.10. Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

3.11. Сопоставьте направляющие на светильнике с пазами на кольце. Заверните светильник в монтажное отверстие и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Эксплуатация при температуре окружающей среды в диапазоне от 0 до +40 °С.

4.2. Вносить изменения в конструкцию закладной запрещено.

4.3. При механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать закладную запрещено.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.2. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.

5.3. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

6.2. Гарантийный срок изделия — 60 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.

6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.

6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.

6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

8.1. Закладная для гипсокартонных потолков с прижимным кольцом и малярной заглушкой — 1 шт.

8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.

8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.

10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.

10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

11.1. Изготовлено в России.

11.2. Изготовитель: ООО «КРААБ СИСТЕМС». Адрес: 196624, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 113, корп. 2, стр. 1.

12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель:

Дата продажи:

Продавец:

Потребитель:

EAC





Более подробная информация об изделии представлена на сайте arlight.ru



Дополнение к артикулу в скобках, например (1), (2), (8), означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наборот без каких-либо условий.

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

