

ПРИМЕНЕНИЕ

 Напольный интерьерный светильник MASON-FLOOR предназначен для организации локального освещения пространства, а также является стильным акцентом, подчеркивающим индивидуальность интерьера.

ОСОБЕННОСТИ


- Основание светильника выполнено из натурального камня — прочного и благородного материала, придающего изделию весомость, устойчивость и уникальную фактуру. Каждый экземпляр это природное произведение искусства, отличающееся индивидуальным рисунком и оттенком.
- В светильнике предусмотрена регулировка светового потока в диапазоне 10-100% и возможность выбора цветовой температуры, которая осуществляется при помощи сенсорной кнопки, расположенной на плафоне светильника.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 B
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	6 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>90
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Способ монтажа	напольный
Степень пылевлагозащиты	IP20
Угол излучения	120°
Угол наклона светового элемента	90°
Угол поворота светового элемента	350°
Угол поворота светильника относительно основания	350°
Размеры светильника	1430×217 мм
Размеры светоизлучателя	Ø120×170 мм
Размеры основания светильника	Ø140×250 мм
Класс электробезопасности	II
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	+5 +40 °C
Гарантийный срок	60 мес
 При соблюдении условий эксплуатации и снижении чем на 30% от первоначальной. 	1 яркости не более





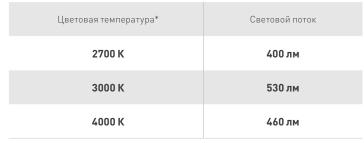

^{*} Указано типовое значение.

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цвет базы
060782	SP-MASON-FLOOR-R143-6W Warm3200-MIX	Бежевый	Бежевый травертин
060783	SP-MASON-FLOOR-R143-6W Warm3200-MIX	Черный	Кофейный мрамор
060781	SP-MASON-FLOOR-R143-6W Warm3200-MIX	Светло- голубой	Зеленый мрамор
060772	SP-MASON-FLOOR-R143-6W Warm3200-MIX	Бургунди	Красный травертин

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на ровную горизонтальную поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования АС 230 В.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Включите требуемый режим работы с помощью сенсорной кнопки, находящейся на плафоне светильника.
- → Отрегулируйте направление свечения, поворачивая излучатель в необходимом направлении (поворот/наклон).
- Чтобы выбрать желаемую цветовую температуру (ССТ) 2700, 4000 или 3000 К, последовательно нажимайте на сенсорную кнопку.
- Для выбора интенсивности свечения нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 с.
 Когда требуемый уровень достигнут, отпустите сенсорную кнопку.

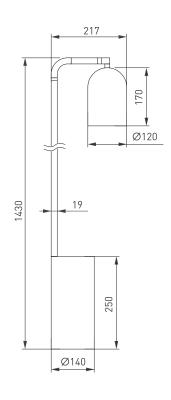


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

